www.ventuscorp.cl

VENTUS®

MANUAL DE USO

PEROL DE SOPAS


VPS-10 | VPS-13

Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro **Sevicio Técnico VENTUS Corp.**
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl

Av. La Siembra Poniente 3403, Lampa, Santiago.
www.ventuscorp.cl

PEROL DE SOPAS

VPS-10 | VPS-13

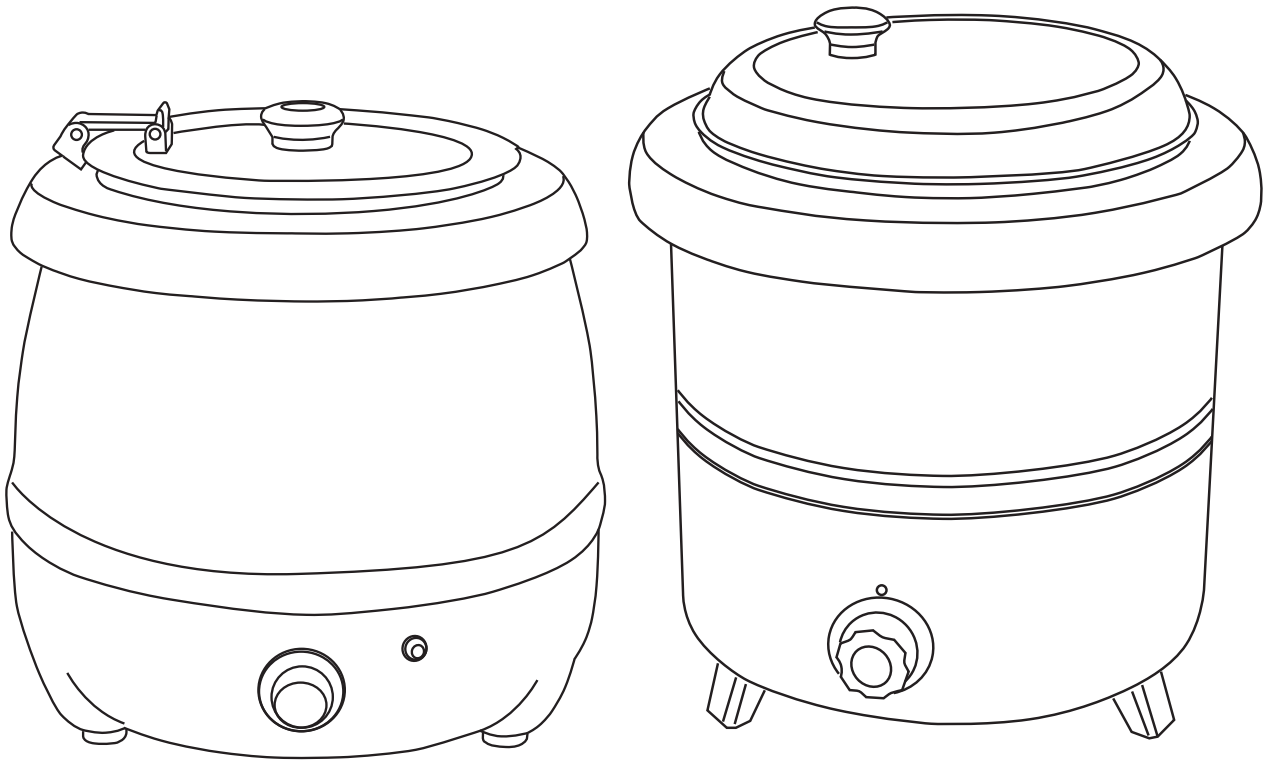

PRECAUCIÓN:

Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenido (a)

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Toda la información e instrucciones de este manual de uso cumplen con ciertas regulaciones aplicables, obtenidos de nuestros conocimientos a largo plazo y la experiencia acumulada, así como las situaciones actuales de desarrollo del proyecto.

Limitado a algunas estructuras especiales, elementos específicos adicionales o nuevos cambios en la tecnología, la situación de uso real de este artefacto podría ser un poco diferente de lo que se indica en este manual del uso. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el proveedor o nuestro Servicio Técnico, cuyos datos se muestran en este manual.

Por razones de seguridad y un eficiente uso de este producto, por favor deje este documento siempre disponible para todos los usuarios que usen este producto. Para que puedan leer atentamente este manual antes de llevar a cabo cualquier acción en este dispositivo, especialmente al inicio.

Este manual no es aplicable para aquellos que tienen discapacidad física o mental, personas sin suficiente experiencia y/o conocimientos insuficientes, incluidos los niños.

El fabricante declina toda responsabilidad en la eventualidad de que los usuarios no sigan las instrucciones o directrices establecidas aquí.

El manual del uso debe colocarse cerca del dispositivo, para facilitar la lectura de los usuarios antes de la operación. Tenemos la autoridad para reservar los nuevos cambios técnicos del dispositivo, en el ámbito de implementar mejoras en el rendimiento del producto.

Equipo exclusivo para uso Comercial e Industrial

Nota !

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las instrucciones de uso.

Indice

1. Datos técnicos ...5

2. Diagrama esquemático ...5

3. Precauciones y recomendaciones ...6

4. Operación ...6

5. Limpieza y mantenimiento ...7

6. Garantía del producto ...7

7. Instrucciones de ensamblado ...7


IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar a la persona responsable de la formación de los operarios de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

1. DATOS TÉCNICOS


Modelo	VPS-10	VPS-13LT
Uso	Sopas Calientes	Sopas Calientes
Capacidad Litros	10 Litros	13 Litros
Dimensiones producto	340x340x370	380380x410
Peso Neto	4 KG	5,2 KG
Dimensiones Caja	370x370x395	410x410x450
Peso bruto	4,8 KG	6,2 KG
Material	Acero Inoxidable 201	Acero Inoxidable 201
Temperatura de trabajo	20 a 80°C	20 a 80°C
Controlador de Temperatura	SI	SI
Voltaje	220v / 50Hz	220v / 50Hz
Potencia	400W	600W

2. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

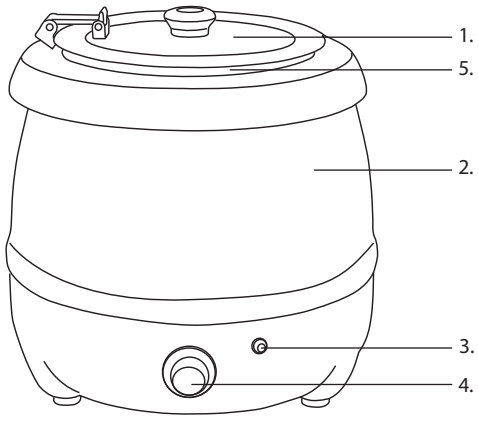

VPS-10

1. Tapa
2. Cuerpo de perol de sopa
3. Luz indicadora de encendido
4. Control de temperatura
5. Recipiente para sopa de acero inoxidable

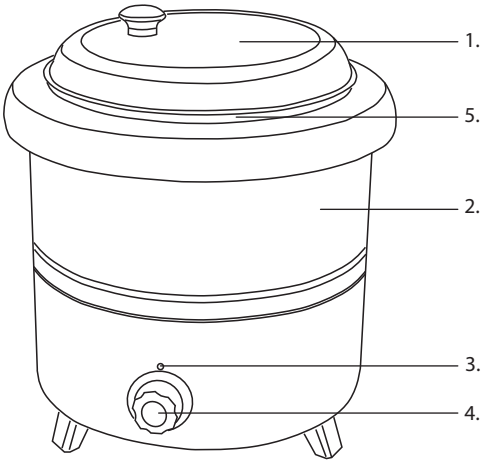

VPS-13

1. Tapa
2. Cuerpo de perol de sopa
3. Luz indicadora de encendido
4. Control de temperatura
5. Recipiente para sopa de acero inoxidable

3. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El perol debe situarse en una superficie nivelada.
- No dejar el perol de sopa desatendido mientras está en uso.
- Nunca sumergir el perol de sopa en agua.
- No poner el perol en operación si se encuentra vacío.
- No rellenar el perol de sopa con demasiada agua.
- Nunca mover o trasladar el perol de sopa cuando esté encendido o si está lleno de líquido caliente.
- No tratar de reparar o reemplazar el cable de alimentación.
  Siempre contactar al servicio técnico.
- Tener mucho cuidado con no tocar las superficies calientes.
  Asegurarse de que el cable de alimentación no esté en contacto con superficies calientes.

4. OPERACIÓN

- Situar el perol de sopas en una superficie sólida y nivelada.
- Abrir la tapa y depositar 0.6 litros de agua en el estanque de agua interno de aluminio. Tener cuidado de no llenar demasiado el estanque con agua. No exceder la línea "MAX" del nivel de agua. Todo exceso de agua debe ser removido antes de utilizar.
- Definir la temperatura del perol de sopa en un rango de 0°C a 80°C. La luz indicadora de encendido brilla mostrando que el equipo está en funcionamiento. Situar en "OFF" para que el equipo deje de estar en funcionamiento.

NOTA:

- El perol de sopa no está diseñado para sopas frías o salsas, tampoco está diseñado para recalentar productos fríos o congelados.
- Siempre mantener la tapa fijada al perol de sopa y cerrada cuando no se esté sirviendo.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

(+56 2) 2618 0700

serviciotecnico@ventuscorp.cl

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Restos de comida deben ser removidos de la superficie exterior. Además, es muy relevante limpiar el perol de sopa después de cada uso. Para remover suciedad o manchas del perol, es mejor utilizar un paño húmedo suave. El acero inoxidable es lavable. El perol de sopa no debe ser limpiado utilizando alta presión de agua.

6. GARANTÍA DEL PRODUCTO

La garantía cubre un periodo de 1 año según el artefcato, desde la compra del producto.
Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.


Condiciones de la ganratía

La garantía no cubre los siguientes ítems:


- Perdida de productos almacenados.
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Tubos fluoresentes, piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, crotocircuitos por enchufes hembras en mal estado.

7. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

VPS-10

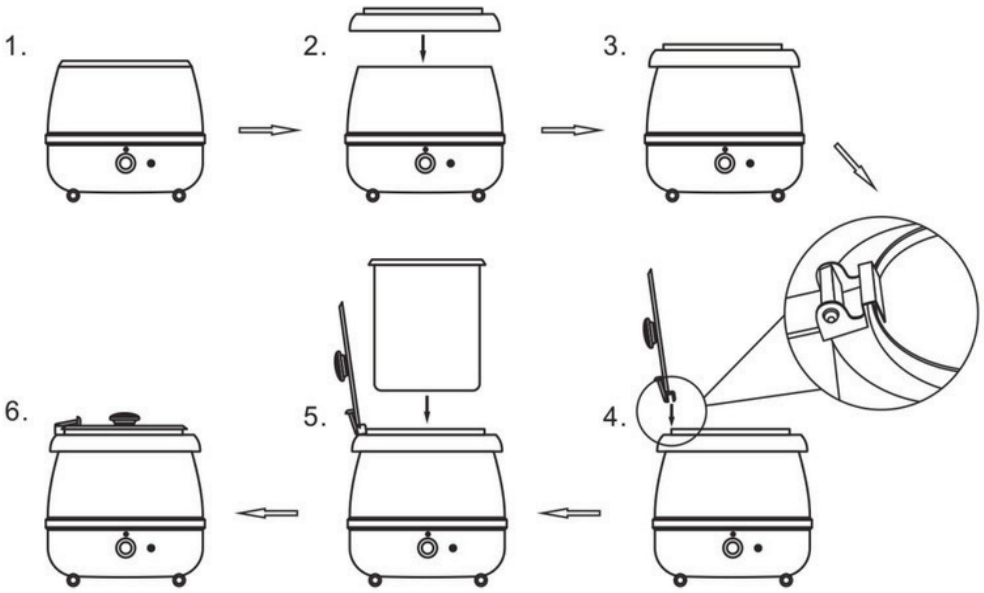

VPS-13

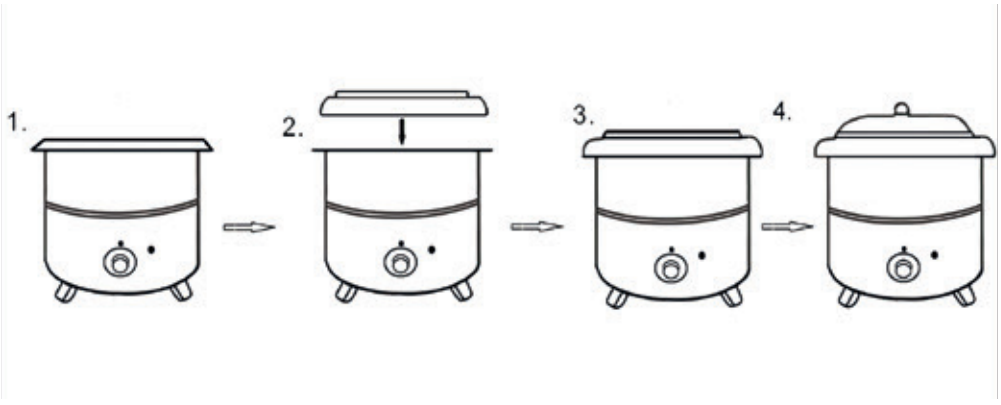

VENTUS®

Av. La siembra poniente 3403, Lampa, Santiago.
www.ventuscorp.cl